


7-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ, 24 В


RU

Распределение контактов

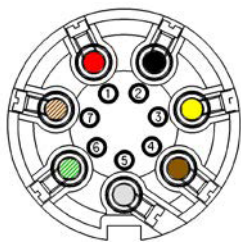

№	ЦВЕТ	ФУНКЦИЯ	Ø
1	Красный	"Плюс" электромагнитного клапана	4
2	Черный	"Плюс" электронного модуля	1.5
3	Желтый	"Минус" электронного модуля	1.5
4	Коричневый	"Минус" электромагнитного клапана	4
5	Белый	Устройство предупреждения	1.5
6	Зелено-белый	CAN H	1.5
7	Коричнево-белый	CAN L	1.5

Монтаж

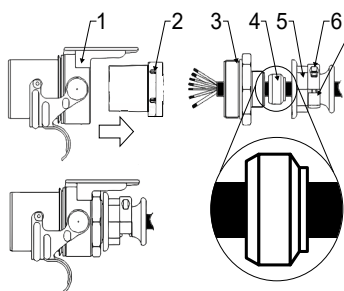

1. Ослабить винты (6) зажима для разгрузки от натяжения (7).
2. Отвернуть крышку (5) на кабельной муфте (3).
3. Продеть кабель через крышку (5).
4. Продеть кабель через прокладку (4) и кабельную муфту (3) (прокладка устанавливается строго в заданном положении).
5. Очистить от изоляции ок. 50 мм кабеля.
6. Оголить примерно на 7 мм каждый провод кабеля.
7. Извлечь штекер (2) из штекерной колодки (1).
8. Продеть провода кабеля через контактные отверстия штекера (2) согласно схеме распределения контактов.
9. Винтами закрепить провода кабеля в контактных отверстиях на штекере (2).
10. Задвинуть штекер (2) по направляющему пазу в штекерную колодку (1) до упора.
11. Навернуть кабельную муфту (3) на штекерную колодку (1).
12. Вставить прокладку (4) в кабельную муфту (3).
13. Навернуть крышку (5) на кабельную муфту (3).
14. С помощью винтов (6) закрепить кабель на зажиме для разгрузки от натяжения (7).
15. Проверить результат монтажа и работу.