

ОБЗОР СИСТЕМЫ TRAILER EBS E

СТАНДАРТНЫЙ ВАРИАНТ С ОБЫЧНОЙ ПНЕВМОПОДВЕСКОЙ

КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ ПОДЪЕМНОЙ ОСЬЮ



Клапан управления подъемной осью (LACV)
463 084 031 0 - 1 контур
463 084 041 0 - 1 контур, с быстроразъемным соединением

463 084 100 0 - 2 контура, с импульсным управлением (LACV-ic) (только при варианте модулятора Premium)

УПРАВЛЕНИЕ ОБЫЧНОЙ ПОДВЕСКОЙ



Поворотная задвижка
463 032 020 0 - 2 контура
463 032 023 0 - 1 контур
463 032 220 0 - 2 контура, с быстроразъемным соединением



TASC™
463 090 020 0 - 2 контура, с быстроразъемным соединением
463 090 023 0 - 2 контура
463 090 123 0 - 2 контура, с функцией безопасности «Дэд-Мэн»



Кран уровня пола (с быстроразъемным соединением)

Вариант	Композит	Алюминий
1 контур	464 006 540 0	
2 контура	464 006 500 0	464 006 102 0
Ограничение высоты, 2 контура	464 006 520 0	464 006 201 0
433 401 003 0	- упругий элемент	

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ С ФУНКЦИЕЙ РАСТОРМАЖИВАНИЯ (PREV)



Пластина
971 002 103 4

Номер детали	Быстроразъемное соединение	Пластина	Контрольный порт
971 002 900 0	×	✓	×
971 002 902 0	×	×	×
971 002 910 0	✓ (8 x 1)	×	×
971 002 911 0	✓ (3x Ø 8 x 1 / 2x Ø 10 x 1)	×	×
971 002 912 0	✓ (8 x 1)	✓	✓
971 002 913 0	✓ (2x Ø 8 x 1 / 3x Ø 10 x 1)	×	×


СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА со встроенным фильтром



Снабжение
952 201 012 0
952 201 015 0 - с быстроразъемным соединением




Регулировка
952 201 011 0
952 201 013 0 - с контрольным портом
952 201 014 0 - с быстроразъемным соединением и контрольным портом

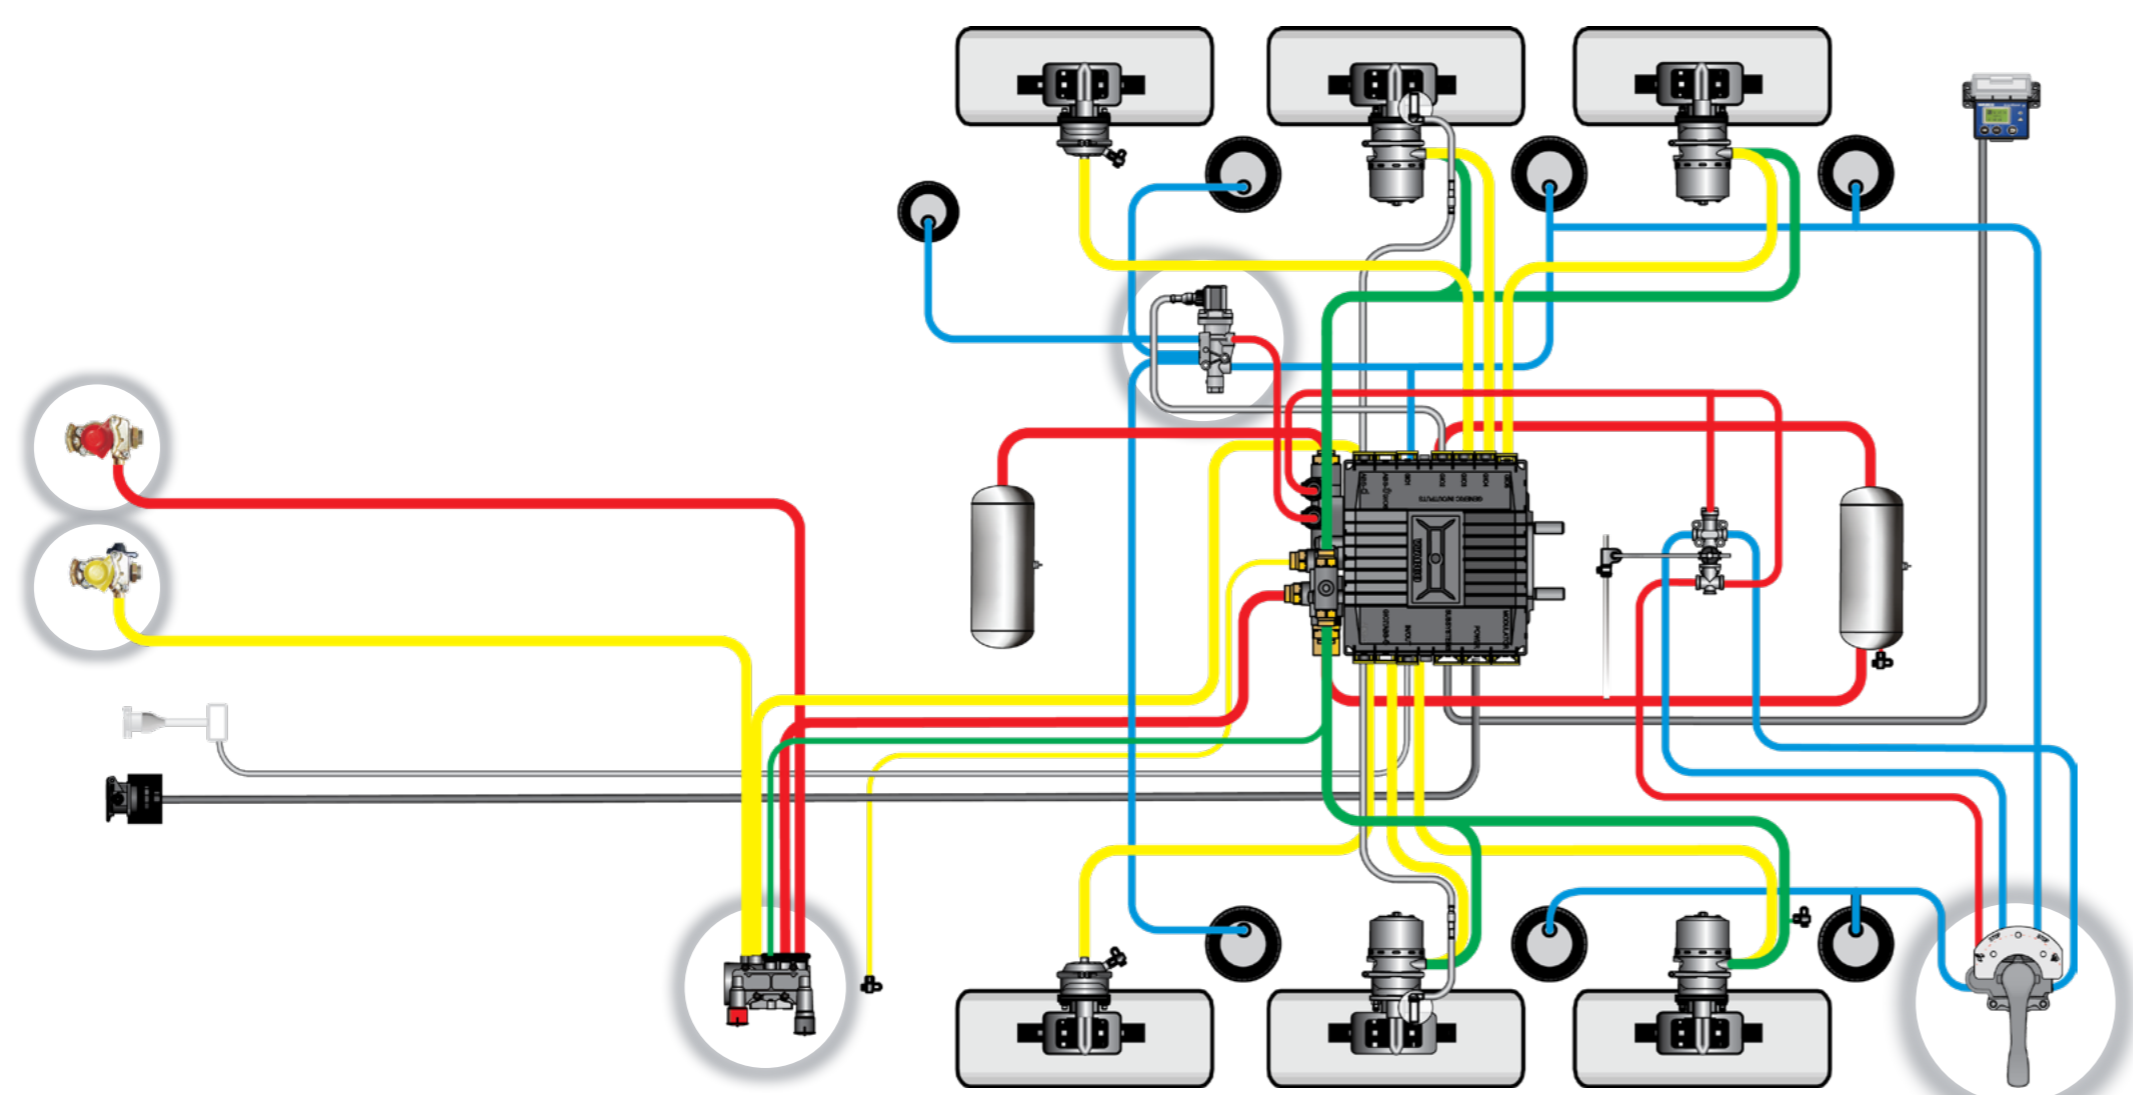

Модулятор Trailer EBS E	Номер изделия	Система	Поддержка механической подвески	Пневмоподвеска с электронным управлением	Количество гнезд GIO	PEM	Быстроразъемное соединение	Размер пневмомагистрали	
								Снабжение	Пневмоподвеска
	480 102 030 0	Стандарт, 2S / 2M	×	×	4	×	×	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5
	480 102 031 0	Стандарт, 2S / 2M	×	×	4	✓ Композит	✓	Ø 16 x 2	Ø 8 x 1
	480 102 032 0	Стандарт, 2S / 2M	×	×	4	×	✓	Ø 15 x 1,5	M 16 x 1,5
	480 102 033 0	Стандарт, 2S / 2M	×	×	4	✓ Алюминий	✓	Ø 15 x 1,5	Ø 8 x 1
	480 102 034 0	Стандарт, 2S / 2M	×	×	4	✓ Алюминий	×	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5
	480 102 035 0	Стандарт, 2S / 2M	×	×	4	✓ Алюминий	✓	Ø 15 x 1,5	Ø 8 x 1
	480 102 036 0	Стандарт, 2S / 2M	×	×	4	✓ Композит	✓	Ø 15 x 1,5	Ø 8 x 1
	480 102 060 0	Premium, макс. 4S / 3M	✓	✓	7	×	×	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5
	480 102 061 0	Premium, макс. 4S / 3M	✓	✓	7	✓ Композит	✓	Ø 16 x 2	Ø 8 x 1
	480 102 062 0	Premium, макс. 4S / 3M	✓	✓	7	×	✓	Ø 15 x 1,5	M 16 x 1,5
	480 102 063 0	Premium, макс. 4S / 3M	✓	✓	7	✓ Алюминий	✓	Ø 15 x 1,5	Ø 8 x 1
	480 102 064 0	Premium, макс. 4S / 3M	✓	✓	7	✓ Алюминий	×	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5
	480 102 065 0	Premium, макс. 4S / 3M	✓	✓	7	✓ Алюминий	✓	Ø 15 x 1,5	Ø 8 x 1
	480 102 066 0	Premium, макс. 4S / 3M	✓	✓	7	✓ Композит	✓	Ø 15 x 1,5	Ø 8 x 1
	480 102 080 0	Multivoltage, макс. 4S / 3M	✓	✓	7	×	×	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5
	480 102 084 0	Multivoltage, макс. 4S / 3M	✓	✓	7	✓ Алюминий	×	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5

с пневматическим расширительным модулем (PEM)

PREMIUM С ФУНКЦИЕЙ ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПНЕВМОПОДВЕСКОЙ OPTILEVEL™

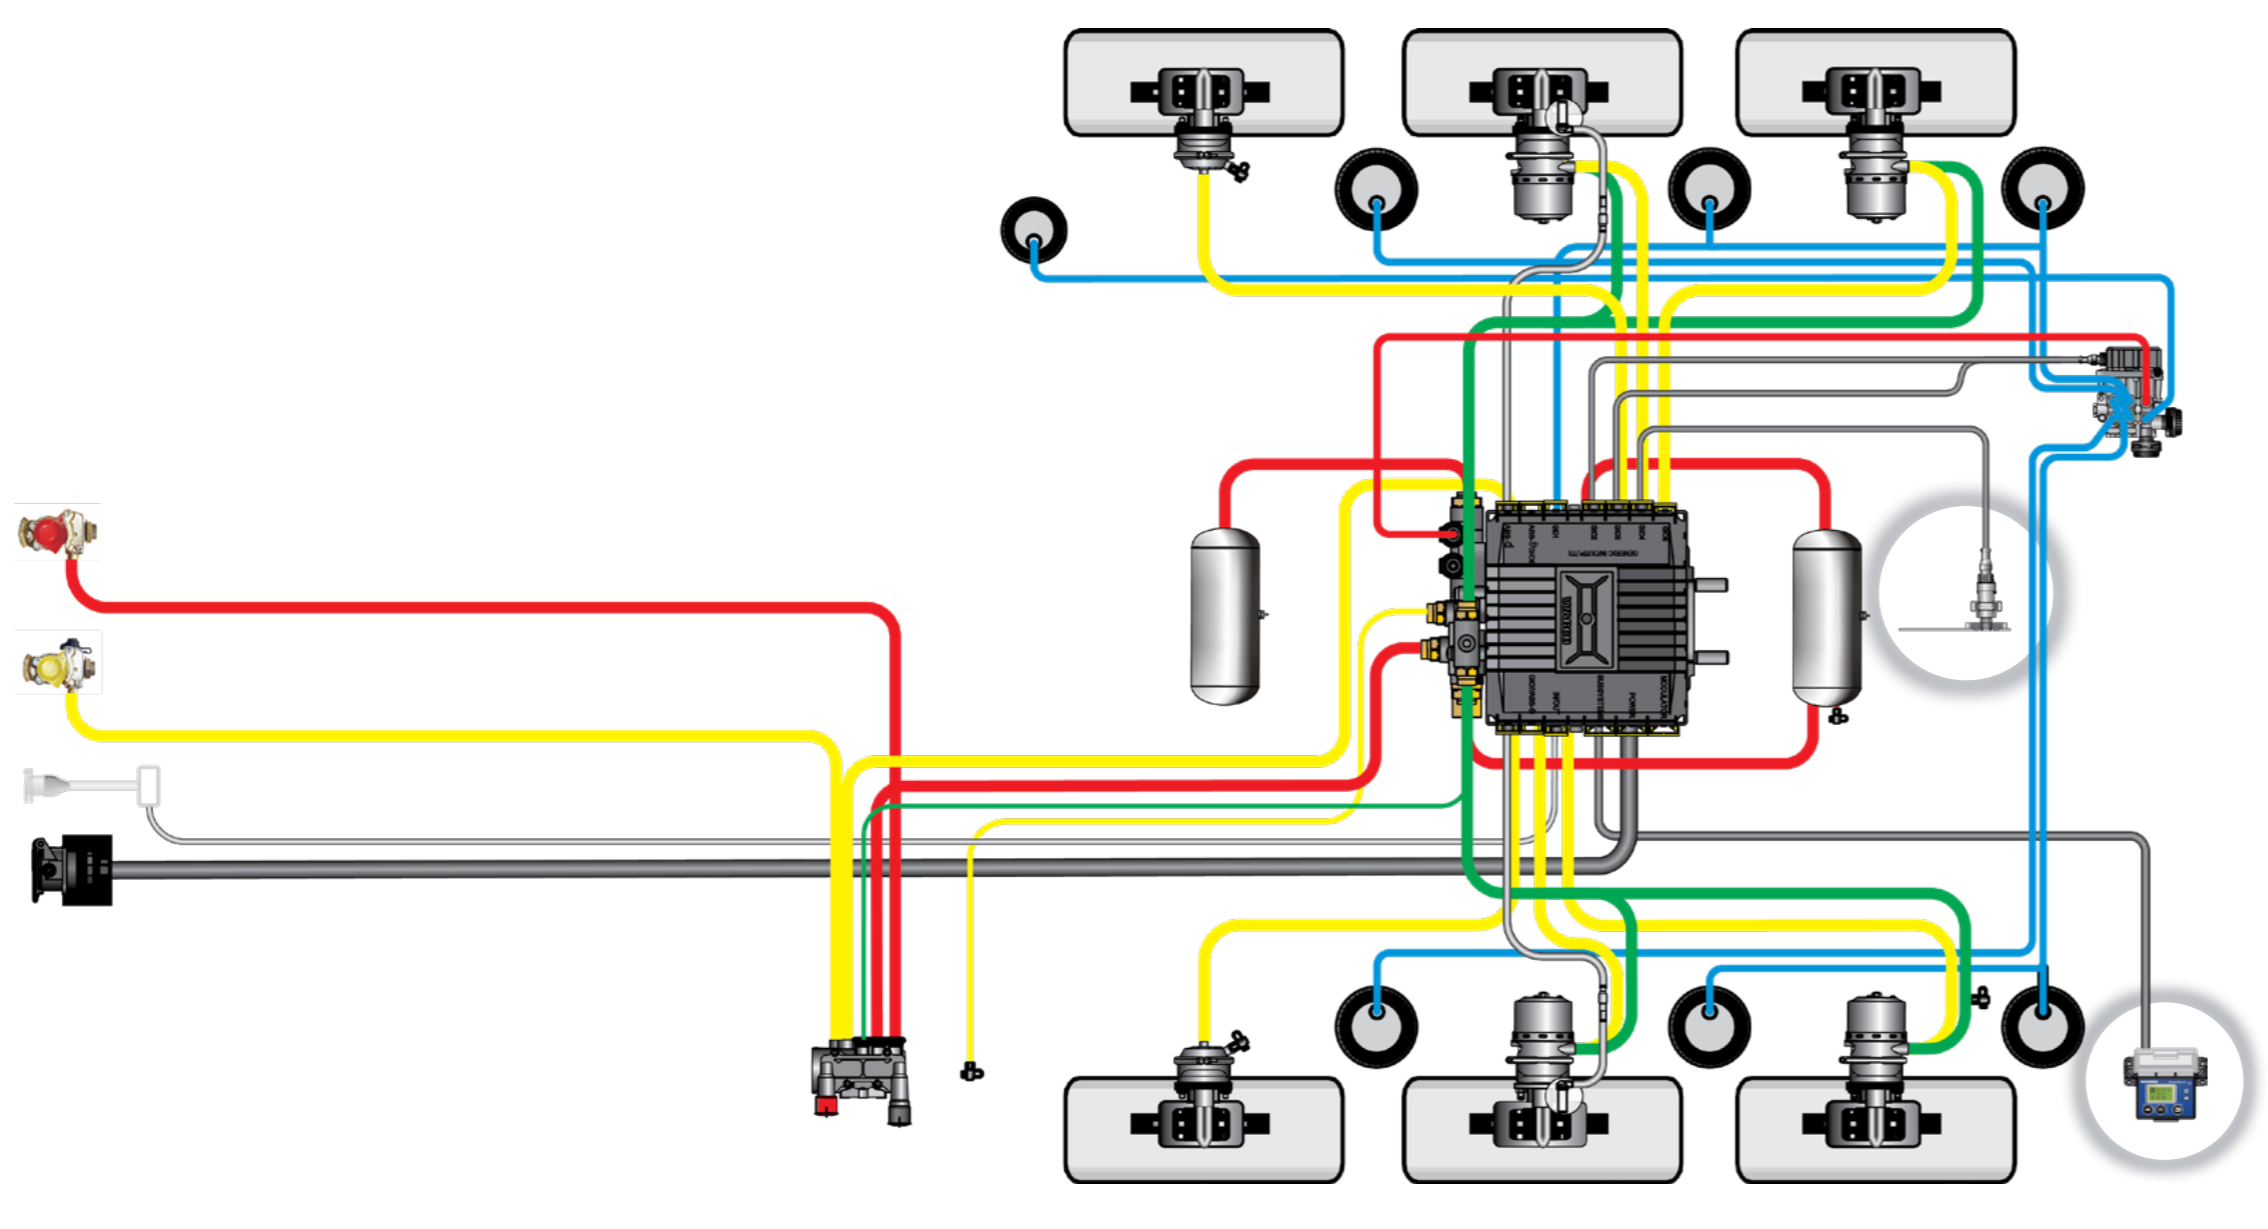

ДИАГНОСТИКА TRAILER EBS E

Вариант 1 - через 7-контактное соединение ISO 7638 CAN



Диагностический интерфейс с портом USB
446 301 030 0



Диагностический кабель CAN
446 300 361 0 (5 м)
446 300 362 0 (20 м)



Соединительный адаптер ISO 7638 с разъемом CAN
446 300 360 0



Вариант 2 - через внешнее диагностическое соединение (ISO11898) Premium и Multivoltage



Диагностический интерфейс с портом USB
446 301 030 0



Диагностический кабель CAN
446 300 348 0



Внешний диагностический разъем с желтым колпачком
449 611 ... 0

OPTILEVEL

Клапаны OptiLevel / ECAS



eTASC
463 090 500 0 - с быстроразъемным соединением
463 090 503 0
463 090 510 0 - функция безопасности «Дэд-Мэн»



Электромагнитный клапан ECAS
472 880 030 0 - управление осью
472 905 114 0 - управление осью/Подъемной осью



Кабель OptiLevel (eTASC + электромагнитные клапаны)
449 445 ... 0

Датчик OptiLevel / ECAS



Датчик ECAS / OptiLevel
441 050 100 0



Шарнирное соединение
433 401 003 0



Рычаг
441 050 718 2



Дополнительный электронный модуль
446 122 070 0
446 122 071 0

УПРАВЛЕНИЕ ПОДВЕСКОЙ



SmartBoard
446 192 110 0
446 192 111 0 (ADR)



Блок управления
446 156 021 0 - управление осью
446 156 022 0 - управление осью/Подъемной осью
446 156 023 0 - управление осью для дышла



Дистанционное управление
446 056 116 0 - управление осью
446 056 117 0 - управление осью/Подъемной осью
446 056 25. 0 - управление тягачом и прицепом



Пульт дистанционного управления прицепом
446 122 080 0