


STEKKER 7-POLIG, 24 V


NL

Aansluitschema

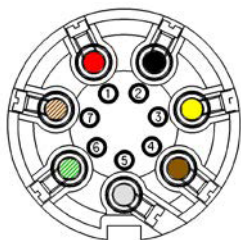

NR.	KLEUR	FUNCTIE	Ø
1	Rood	Magneetventiel plus (Klem 30)	4
2	Zwart	Elektronica plus (Klem 15)	1,5
3	Geel	Elektronica min	1,5
4	Bruin	Magneetventiel min	4
5	Wit	Waarschuwingsslamp	1,5
6	Groen-wit	CAN H	1,5
7	Bruin-wit	CAN L	1,5

Montage

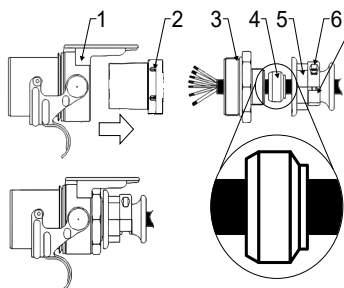

- Schroeven (6) van de trekcontasting (7) losdraaien.
- Afsluitdop (5) van kabelwartel (3) draaien.
- Kabel door afsluitdop (5) leiden.
- Kabel door afdichting (4) en kabelwartel (3) leiden (rekening houden met de inbouwpositie van de afdichting).
- Kabel ca. 50 mm strippen.
- Individuele aders ca. 7 mm strippen.
- Contactinzet (2) uit stekkerbehuizing (1) verwijderen.
- Individuele aders volgens aansluitschema in contactboring van de contactinzet (2) leiden.
- Individuele aders met schroeven in de contactboringen van de contactinzet (2) vastklemmen.
- Contactinzet (2) langs de geleidingsgroef tot de aanslag in het stekkerhuis (1) steken.
- Kabelwartel (3) in stekkerhuis (1) draaien.
- Afdichting (4) in kabelwartel (3) leggen.
- Afsluitdop (5) op kabelwartel (3) draaien.
- Kabel met schroeven (6) op de trekcontasting (7) fixeren.
- Een visuele controle uitvoeren en de werking controleren.